


Diese Kurzreferenz bietet Informationen zur Verwendung des J3400 Tablet PC.

HINWEIS: Zusätzliche Referenzinformation finden Sie in dem Dokument "Schnellstart", das mit Ihrem Tablet PC geliefert wird.

Anmelden

Nach dem Einschalten Ihres Tablet PC gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf Aufforderung die **Windows-Sicherheits-Taste**, die sich an der Vorderseite Ihres Tablet PC befindet.
2. Geben Sie anhand des Stiftes und der Bildschirmtastatur Ihr Systemkennwort ein.



Windows-Sicherheits-Taste

Erste Schritte

Machen Sie sich mit dem folgenden Referenzmaterial vertraut:

1. Arbeiten Sie die anderen hilfreichen *Tablet PC-Lernprogramme* durch. (Start > Alle Programme > Tablet PC > Tablet PC-Stifttraining)
2. Öffnen und überprüfen von Motion Dashboard. (Start > Alle Programme > Motion Computing > Motion Dashboard – oder siehe unten "Verwenden der Tasten des Tablet PC")
3. Bei Fragen finden Sie weitere Informationen im *Motion-Benutzerhandbuch*. (Start > Alle Programme > Motion Computing > Motion-Benutzerhandbuch)

Registrieren Sie Ihren Tablet PC und andere Produkte von Motion auf folgender Webseite: <http://www.motioncomputing.com/prodreg>

Arbeiten mit dem Stift

Mit dem Stift zum Tablet PC können Sie ähnlich wie mit einer Maus Objekte auswählen und Dateien öffnen.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die ähnlichen Funktionen bei einem Tablet PC-Stift und einer Maus.


Funktion	Maus-Aktion	Stift-Aktion
Auswählen	Zeigen und Klicken	Auf das Element in der Anzeige zeigen und darauf tippen
Öffnen von Dateien oder Anwendungen	Doppelklicken	Zweimal auf die Anzeige tippen
Auswählen und ziehen	Klicken und Ziehen	Auf das Element in der Anzeige tippen und ziehen
Anzeigeeigenschaften oder Bearbeitungsfunktionen (Ausschneiden, Kopieren, Einfügen)	Rechtsklick und rechte Maustaste gedrückt halten	Stift-Funktionstaste gedrückt halten und dann auf die Anzeige tippen. Oder den Stift auf die Anzeige drücken, bis das Maus-Symbol erscheint, dann die Stiftspitze wieder von der Anzeige entfernen.

Hilfreiche Tipps zum Stift:

- Halten Sie den Stift wie einen gewöhnlichen Stift.
- Sie können Ihre Hand auf den Bildschirm legen.
- Ein Wechsel von rechtshändiger auf linkshändige Verwendung ist möglich.
 1. Öffnen Sie Motion Dashboard (siehe *Erste Schritte*).
 2. Wählen Sie im Feld "Stift & Tablet" die Option "Stifteinstellungen" aus und wählen Sie dann "Tablet- und Stifteinstellungen".
 3. Wählen Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" die Einstellung "linkshändig" aus.
- Verbessern Sie die Zeiger-Ausrichtung, indem Sie Digitizer und Stift kalibrieren.
 1. Öffnen Sie Motion Dashboard (siehe *Erste Schritte*).
 2. Wählen Sie im Feld "Stift & Tablet" die Option "Digitizer kalibrieren" und befolgen Sie dann die Anweisungen.
- Weitere Informationen zur Verwendung des Stifts finden Sie im *Motion-Benutzerhandbuch*.



Arbeiten mit den Tasten des Tablet PC

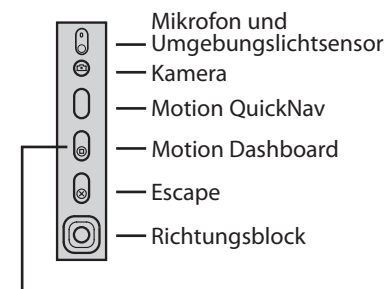

Hilfreicher Tipp: Weitere Informationen zur Verwendung der Zweitfunktionen der Tasten finden Sie im *Motion-Benutzerhandbuch* auf Ihrem Tablet PC-Desktop.

Um die drahtlosen Adapter zu aktivieren oder zu deaktivieren, öffnen Sie das Motion Dashboard und klicken auf die Registerkarte "Drahtlos", wo sich entsprechende Optionen befinden.


Weitere Informationen zu den Tastenfunktionen finden Sie im *Motion-Benutzerhandbuch* auf dem Desktop Ihres Tablet PC.

Optimieren der Akkulebensdauer

- Verwenden Sie Netzstrom, sofern verfügbar. Wenn der Tablet PC an eine Steckdose angeschlossen ist, werden die Batterien auch während der Arbeit mit dem Tablet PC aufgeladen.
- Ändern Sie im Bereich "Anzeige" des Motion Dashboards die Einstellung in "Zur Verlängerung der Akkubetriebsdauer Anzeige abbildenden nach:" auf die kürzeste Zeit.
- Stellen Sie im Bereich "Anzeige" des Motion Dashboards die Helligkeit auf die niedrigste angenehme Helligkeitsstufe ein.
- Stellen Sie den Netzschalter in Motion Dashboard auf "Standby" oder "Ruhezustand" zum Einsparen von Energieleistung, zum schnellen Ein- und Ausschalten oder bei Nichtverwendung des Tablet PC.
- Schalten Sie drahtlose Adapter in Motion Dashboard ab, wenn sie nicht verwendet werden.
- Weitere Tipps zur Verlängerung der Akkubetriebszeit finden Sie unter www.motioncomputing.com/tips.

Verwenden von Motion® Dashboard zur Anpassung der Tablet PC-Einstellungen

Öffnen Sie das **Motion Dashboard**, indem Sie diese Taste an der Vorderseite des Tablet PC drücken.



- Anzeigeeoptionen —
- Audio-Optionen —
- Stift & Tablet-Optionen —
- Drahtlos-Optionen —
- Energieoptionen —
- Sicherheitsoptionen —



Motion™ Dashboard

- Drehen des Bildschirms Erweiterte Anzeigeeinstellungen festlegen
- Einstellen der Anzeige auf ein oder aus
- Anpassen der Helligkeitseinstellungen
- Konfigurieren des Anzeigeschemas
- Abblenden der Anzeige zur Batterieoptimierung
- Zugreifen auf Informationen mit dem Motion Dashboard

Eingabe von Text und Daten

1. Tippen Sie innerhalb eines Textfelds und tippen Sie dann auf das lose TIP-Symbol. Dieses Symbol kann sich am Rand Ihres Bildschirms befinden und dort verschoben werden.
2. Wählen Sie einen der drei Eingabemodi des Eingabebereichs aus, um Daten einzugeben. Weitere Informationen finden Sie in den Illustrationen rechts.




Hilfreiche Tipps

- Um den frei beweglichen Eingabebereich zu verschieben, erfassen Sie die Leiste oben im Eingabebereich und bewegen Sie das Fenster.
- Um den Eingabebereich oben oder unten im Bildschirm zu befestigen, tippen Sie auf das Menü "Werkzeuge".
- Um auf die Einstellungen für den Eingabebereich zuzugreifen, tippen Sie auf das Menü "Werkzeuge".
- Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Tinte in Microsoft® Office-Anwendungen verwenden können, rufen Sie www.motioncomputing.com/tips auf.

Modus 1: Handschrifteingabe

Machen Sie eine handschriftliche Eingabe (in Schreib- oder Druckschrift).

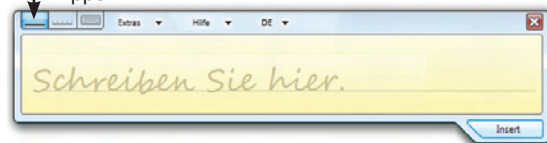


Modus 2: Zeicheneingabe

Geben Sie die Zeichen einzeln ein.



Modus 3: Eingabe mit der Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Bildschirmtastatur.

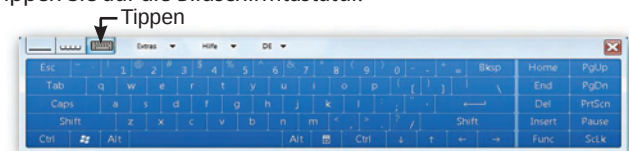

WICHTIG: Das *Motion-Benutzerhandbuch* auf Ihrem Tablet PC-Desktop enthält Informationen zu folgenden Themen:

Einrichten von drahtlosen Geräten

- Informationen zu Einrichtung und Verwendung Ihrer drahtlosen Bluetooth-Geräte finden Sie unter "Verwenden von Bluetooth" im *Motion-Benutzerhandbuch*.
- Informationen zur Einrichtung des eingebauten Wi-Fi-Adapters finden Sie unter "Verwenden von Wi-Fi (802.11)" im *Motion-Benutzerhandbuch*.
- Informationen zu Einrichtung und Verwendung von drahtlosen Breitband-Diensten finden Sie unter "Verwenden von drahtlosem Breitband" im *Motion-Benutzerhandbuch*.

Verwenden der Anschlüsse und der Kartensteckplätze

Informationen zur Lage und Verwendung der Anschlüsse und Kartensteckplätze finden Sie unter "Funktionen" im *Motion-Benutzerhandbuch*.

Verwenden von Motion QuickNav

Informationen zu Motion QuickNav finden Sie unter "Verwenden von Motion QuickNav" im *Motion-Benutzerhandbuch*.

Einrichten des Fingerabdrucklesers

Der Fingerabdruckleser kann für die Benutzerauthentifizierung, das Ersetzen von Kennwörtern und den vertikalen Bildlauf in Anwendungen (wie ein Touchpad) verwendet werden.

Informationen zur Einrichtung des Fingerabdrucklesers finden Sie im Abschnitt zur Verwendung von Motion OmniPass™ und Fingerabdruckleser im *Motion-Benutzerhandbuch*.

Verwenden der Spracherkennung

1. Informationen zur Konfiguration der Spracherkennung finden Sie unter "Verwenden der Spracherkennung" im *Motion-Benutzerhandbuch*.
2. Arbeiten Sie das Lernprogramm *Verwenden der Spracherkennung* durch. (Start > Systemsteuerung > Spracherkennung)